4. Instruções de limpeza

4.1 Como limpar seu aparelho

4.1.1 Desligue a máquina e retire o plug da tomada.
4.1.2 Retire a castanha, remova a bica e lave-os individualmente.
4.1.3 Nunca ponha o motor/corpo sob água corrente, muito menos lave-o em jatos.
4.1.4 Faça a limpeza do corpo usando pano umedecido com água e sabão neutro.
.Retire o excesso com pano seco.

⚠Atenção : Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho

5. Problemas e possíveis soluções:

Problemas	Causas	Soluções
O aparelho não liga	Falta de energia elétrica ou plug desconectado da rede de energia.	Verifique se o plug esta conectado na tomada e se há energia elétrica na rede.
	Problema no circuito elétrico ou embobinamento do aparelho.	Contate a loja ou assistência técnica autorizada.
	O protetor térmico acionou.	O aparelho superaqueceu, aguarde o seu resfriamento.
Cheiro de queimado/Fumaça	Problema no circuito elétrico ou embobinamento do aparelho.	Contate a loja ou assistência técnica autorizada.
Aparelho liga mas não consegue executar os trabalhos. Não gira e/ou baixa rotação	Problema no circuito elétrico ou embobinamento do aparelho.	Contate a loja ou assistência técnica autorizada.
	Encaixe da castanha gasto ou danificado.	Contate a loja ou assistência técnica autorizada.
Cabo Elétrico danificado	Falha no transporte ou armazenamento do produto.	Contate a loja ou assistência técnica autorizada.
Ruídos Estranhos	Rolamentos defeituosos ou fiação mal acomodada.	Contate a loja ou assistência técnica autorizada.

TERMO DE GARANTIA

A garantia de 6 meses é dada ao produto contra eventuais defeitos decorrentes de fabricação ou projeto que torne-o impróprio ou inadequado ao uso regular. Compreende a mão de obra e substituição de peças no reparo de defeitos constatados pela Assistência técnica autorizada SPOLU, sendo de fabricação.

Data da venda___/___/___ **Nota Fiscal Nº**_____ **Aparelho Nº**_____

IMPORTANTE

É responsabilidade do consumidor comprovar que o aparelho a ser substituído se encontra dentro do prazo de garantia, mediante a apresentação do "Termo de Garantia" juntamente com a Nota.
A SPOLU responde apenas pela qualidade do produto, não sendo responsável por eventuais acidentes ou danos causados por instalação ou mau uso.

SPOLU
Spolu-Benesse do Brasil Ltda.
Fones/Fax: (17) 3546-2193/3546-3062/3546-3068/3546-2084
e-mail: spolu@spolu.com.br - www.spolu.com.br
Rua Lauro Sodré, 769 - Centro - Itajobi - SP - CEP: 15.840-000

SAC Serviço de Atendimento ao Cliente
e-mail: assistec@spolu.com.br
Fone: (17) 3546 - 3068

"Devido ao constante aperfeiçoamento, os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio"

SPOLU

Manual de Instruções

Espremedor de frutas

Pequeno/Médio/Grande/IND

Modelos

SPL - 004/005/006/007

1. Introdução

1.1 Informações Básicas

1.1.1 O motor do espremedor de frutas é embobinado com um termostato de segurança. Caso haja sobrecarga de energia ou aquecimento excessivo ele desarma, evitando assim que queime o motor.

1.1.2 O corpo do espremedor é confeccionado em aço inox

1.1.3 Tampa e corpo da bica são em alumínio repuxado e polido

1.1.4 Copo e castanhas em material plástico (Polipropileno e poliestireno).

1.2 Características técnicas

Produto	Espremedor Pequeno	Espremedor Médio	Espremedor Grande	Espremedor IND
Referência	SPL - 004	SPL - 005	SPL - 006	SPL - 007
Tensão [V]	127/220	127/220	127/220	127/220
Potência [W]	200	200	350	420
Consumo [kW/h]	0,20	0,20	0,35	0,42
Rotação [rpm]	1740	1740	1740	1740
Frequência [Hz]	60	60	60	60
Peso Liquido [kg]	3,900	4,700	5,200	5,600
Altura [mm]	310	330	360	400

1.3 Cuidados necessários

1.3.1 Leia com atenção as instruções antes de usar o aparelho

1.3.2 Este aparelho vem com a tensão 220 V selecionada na fábrica. Para liga-lo em 127 V, basta mudar a chave seletora sob o aparelho.

1.3.3 Não ligue/utilize o aparelho caso alguma componente aparente (cabo, plug, corpo, chave seletora e ou liga/desliga) esteja danificado.

1.3.4 Nunca utilize este ou qualquer outro aparelho elétrico se estiver com os pés descalços ou molhados.

1.3.5 Mantenha plugs e chaves (seletora e liga/desliga) livre da exposição a líquidos. Certifique-se que não haja contato direto do plug ou cabo com superficies úmidas.

1.3.6 Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais, ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoas responsável pela segurança.

1.3.7 Acessórios avulsos não pertencentes a linha de produtos Spolu poderão danificar o aparelho.

1.3.8 Período máximo de uso ininterrupto por aparelho

Espremedores Pequeno / Médio: 35 Min.

Espremedor Grande: 60 Min.

Espremedor IND: 90 Min.

2. Instruções de uso

2.1 Conservação do aparelho

2.1.1 Após o uso, bica e castanhas devem ser limpos.

2.1.2 Evite que líquidos entrem em contato com motor, pois os mesmos podem vir a danifica-lo ou causar barulho nos rolamentos. A garantia não cobre a manutenção de rolamentos danificados dessa forma.

2.1.3 Não utilize solventes ou líquidos corrosivos na limpeza do aparelho, pois isso danifica visualmente o aparelho e pode causar a corrosão ou ressecamento das partes plásticas, inclusive do cabo elétrico, o que oferece riscos ao operador.

Atenção:

Se o cabo de alimentação estiver danificado ele deve ser substituido pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, para evitar riscos.

2.2 Troca das castanhas

2.2.1 A troca das castanhas deve ser feita com o aparelho desligado. Retire a castanha que esta em uso puxando-a para cima com uma das mãos e segurando o aparelho com a outra.

2.2.2 Observe a posição correta e encaixe a castanha desejada pressionando-a levemente contra o eixo.

3. Componentes

DESCRIÇÃO	CÓD. 004/005	CÓD. 006	CÓD. 007
01 - Tampa - Caçamba do esp.	SPLP-078	SPLP-078	SPLP-078
02 - Caçamba P/M	SPLP-075	-	-
02 - Caçamba Grande	-	SPLP-076	-
02 - Caçamba IND	-	-	SPLP-077
03 - Anel retentor de borracha	SPLP-046	SPLP-046	SPLP-046
04 - Base superior do motor P/M	SPLP-057	-	-
04 - Base superior do motor Grand	-	SPLP-065	-
04 - Base superior do motor IND	-	-	SPLP-067
05 - Corpo de inox (Esp. Pequeno)	SPLP-061	-	-
05 - Corpo de inox (Esp. Médio)	SPLP-062	-	-
05 - Corpo de inox (Esp. Grande)	-	SPLP-063	-
05 - Corpo de inox (Esp. IND)	-	-	SPLP-064
06 - Motor completo	SPLP - NE	SPLP - NE	SPLP-084
07 - Base inferior do motor P/M	SPLP-058	-	-
07 - Base inferior do motor Grand.	-	SPLP-266	-
07 - Base inferior do motor IND	-	-	SPLP-068
08 - Pé de borracha Esp. P/M/G	SPLP-048	-	-
08 - Pé de borracha Esp. IND	-	-	SPLP-049
09 - Carambola (Laranja)	SPLP-242	SPLP-242	SPLP-242
09 - Carambola (Limão)	SPLP-074	SPLP-074	SPLP-074
10 - Peneira P/M	SPLP-071	-	-
10 - Peneira Grd/IND	-	SPLP-072	SPLP-072
11 - Copo P/M	SPLP-069	-	-
11 - Copo Grd/IND	-	SPLP-070	SPLP-070
12 - Chave liga/desliga - Esp.	SPLP-044	SPLP-044	SPLP-044
13 - Chave Voltagem Plástica - Esp.	SPLP-045	SPLP-045	SPLP-045
14 - Rabicho de Ligação - Esprem.	SPLP-047	SPLP-047	SPLP-047
15 - Arruela 3/16¨	SPLP-087	SPLP-087	-
16 - Porca 3/16¨	SPLP-017	SPLP-017	-
15 - Arruela 1/8¨	-	-	SPLP-249
16 - Porca 1/8¨	-	-	SPLP-269

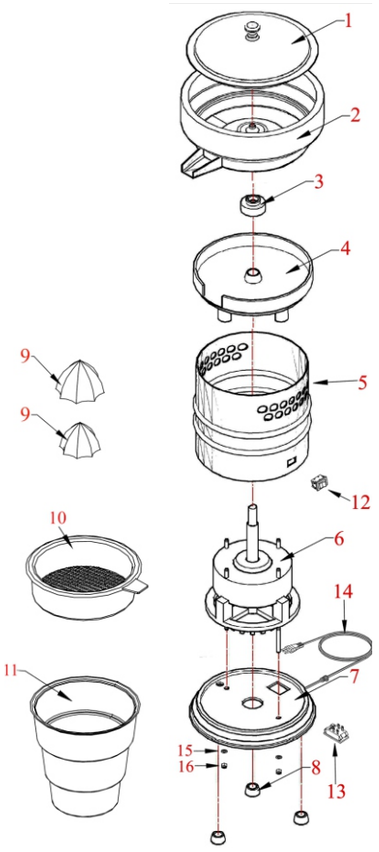

4. Instrucciones de limpieza

4.1 Cómo limpiar su extractor de jugos

4.1.1 Desenchufe la máquina y retire el enchufe de la toma de corriente.
4.1.2 Retire la tuerca, quite la boquilla y lavar de forma individual.
4.1.3 Nunca opere el motor / cuerpo bajo el chorro de agua, y mucho menos lavar en jets.
4.1.4 La limpieza del cuerpo con un paño humedecido con agua y un jabón suave. . Retire el exceso con un paño seco.

Atenção : Se recomienda que los niños sean supervisados para que no jueguen con el producto

5. Problemas y posibles soluciones:

Problemas	Causas	Soluções
La maquina no prende.	Falta de energía eléctrica..	Verifique si hay energía
	Problemas en el circuito aléctrico interno ó externo	Llame la Asistencia Técnica.
	Termostato de seguridad activado	esperar el enfriamiento.
Olor a quemado ó humo.	Problemas en el circuito aléctrico interno ó externo .	Llame la Asistencia Técnica.
La maquina prende pero cuando el producto es colocado la maquina para ó gira con baja rotación.	Problema con el motor eléctrico. .	Llame la Asistencia Técnica.
	El encaje de la corona está desgastado o quebrad	Cambie la corona
Cable eléctrico dañado	Falla en el transporte del equipo	Llame la Asistencia Técnica.
Ruidos anormales	Rodamiento dañado.	Llame la Asistencia Técnica.

TERMO DE GARANTIA

La garantía se otorga al producto contra cualquier defecto de fabricación o diseño que la hace inadecuada o inapropiada para el uso regular. Entiende la mano de obra y el reemplazo de piezas en la reparación de los defectos encontrados por el Programa de Asistencia Técnica SPOLU permitido, y la fabricación.

Fecha de Compra___/___/___ **Nota Fiscal Nº**_____ **Lote Nº**_____

IMPORTANTE

En caso de defectos entrar en contacto con su distribuidor.

SPOLU

Spolu-Benesse do Brasil Ltda.

Fones/Fax: + 55 (17) 3546-2193/3546-3062/3546-2084
e-mail: spolu@spolu.com.br - www.spolu.com.br
Rua Lauro Sodré, 769 - Centro - Itajobi - SP - CEP: 15.840-000

"Debido a la mejora constante, los productos pueden ser modificadas sin previo aviso"

SPOLU

Manual de instrucciones

Exprimidor de Cítricos

Pequeño / Medio / Grande / IND

Modelos

SPL - 004/005/006/007

1. Introducción

1.1 Información Básica

1.1.1 El motor de lo exprimidor es embobinado con un termostato de seguridad. Si hay sobrecarga de energía o sobrecalentar la desarma, lo que impide motor de grabación.

1.1.2 El cuerpo de la licuadora está hecho de acero inoxidable

1.1.3 Tampa cuerpo y la boquilla que se hacen del aluminio entallado y pulido

1.1.4 Vidrio, plástico y tuercas. Polipropileno y poliestireno posteriormente.

1.2 Características técnicas

Producto	Extractor de Jugos Pequeño		Extractor de Jugos Medio		Extractor de Jugos Grande		Extractor de Jugos IND	
Referencia	SPL - 004		SPL - 005		SPL - 006		SPL - 007	
Voltaje [V]	*127*	*220*	*127*	*220*	*127*	*220*	*127*	*220*
Potencia [W]	200		200		350		420	
Consumo [kW/h]	0,20		0,20		0,35		0,42	
Rotacion [rpm]	1740		1740		1740		1740	
Frecuencia [Hz]	50 – 60		50 – 60		50 – 60		50 – 60	
Peso Neto [kg]	3, 900		4, 700		5, 200		5, 600	
Altura [mm]	310		330		360		400	

1.3 Precauciones necesarias

1.3.1 Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el aparato

1.3.2 Este extractor viene con 220 V de tensión seleccionada en la fábrica. Para convertirlo en 127 V, solo cambia el interruptor selector en el dispositivo.

1.3.3 No conecte el aparato si cualquiera de los componentes aparente (cable, el enchufe, el cuerpo y ni selector on / off) está dañado.

1.3.4 Nunca use éste o cualquier otro aparato eléctrico si usted está mojado o descalzo.

1.3.5 Mantener los enchufes e interruptores (selector y en apagado /) libres de la exposición a líquidos. Asegúrese de que no hay contacto directo de la clavija o el cable con superficies húmedas.

1.3.6 Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o la falta de gente con experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato o bajo la supervisión de un personas responsables de la seguridad.

1.3.7 Accesorios sueltos fuera de la línea de productos Spolu podría dañar la unidad.

1.3.8 **Período máximo de uso continuo por unidad.**

Extractor Pequeño/Medio: 20 Min.

Extractor Grande: 30 Min.

Extractor IND: 40 Min.

2. Instrucciones de uso

2.1 Conservación del aparato

2.1.1 Después del uso, surtidor y tuercas deben limpiarse.

2.1.2 Evite los líquidos que entran en contacto con el motor, ya que son propensos a daños o causar ruido en los cojinetes. La garantía no cubre el mantenimiento de los rodamientos dañados de esa manera.

2.1.3 No utilice disolventes o líquidos corrosivos para limpiar el aparato, ya que podría dañar el dispositivo visual y pueden causar la corrosión o la fragilidad de las piezas de plástico, incluyendo el cable de alimentación, lo que supone un riesgo para el operador.

2.2 Intercambio de castañas

2.2.1 El intercambio de las tuercas debe hacerse con la unidad. Retire la tuerca que está en uso tirando hacia arriba con una mano y sosteniendo el teléfono con la otra.

2.2.2 Tenga en cuenta la posición correcta y ajustar el deseado marrón ligeramente la presiona contra el eje.

Atenção :

Si el cable eléctrico está dañado, debe ser reemplazado por una persona calificada para

3. Componentes

DESCRIÇÃO	CODIGO SPL- 04/05/06	CODIGO SPL- 007
01 - Tampa	SPLP - 078	SPLP - 078
02 - Caçamba P/M	SPLP - 075	-
02 - Caçamba Grd.	SPLP - 076	-
02 - Caçamba industrial	-	SPLP - 077
03 - Anel retentor de borracha	SPLP - 101	SPLP - 101
04 - Base superior do motor P/M	SPLP - 057	-
04 - Base superior do motor Grd.	SPLP - 065	-
04 - Base superior do motor Ind.	-	SPLP - 067
05 - Corpo de inox (Esp. Pequeno)	SPLP - 061	-
05 - Corpo de inox (Esp. Médio)	SPLP - 062	-
05 - Corpo de inox (Esp. Grande)	SPLP - 063	-
05 - Corpo de inox (Esp. Industrial)	-	SPLP - 064
06 - Motor completo	SPLP - NE	SPLP - 084
07 - Base inferior do motor	SPLP - 058	SPLP - 068
08 - Pé de borracha Esp. P/M/G/I	SPLP - 048	SPLP - 049
09 - Carambola (Laranja)	SPLP - 073	SPLP - 073
09 - Carambola (Limão)	SPLP - 074	SPLP - 074
10 - Peneira	SPLP - 071	SPLP - 072
11 - Copo	SPLP - 069	SPLP - 070
12 - Chave liga/desliga	SPLP - 044	SPLP - 044
13 - Chave HH - Voltagem	SPLP - 045	SPLP - 045
14 - Cabo Tripolar	SPLP - 047	SPLP - 047
15 - Arruela 3/16¨	SPLP - NE	SPLP - NE
16 - Porca 3/16¨	SPLP - NE	SPLP - NE